Configuração da consola:

XBOX 360

Neste tutorial poderam confirmar como configurar manualmente um endereço estático numa Xbox 360



XBOX 360



Configuração

1- Ligue a Xbox 360 e navegue para o menu principal **My Xbox** conforme exibido na imagem de exemplo abaixo.




Continuação

2- Agora no menu principal **My Xbox** deve navegar no menu até chegar às **Configurações Sistema** (System Settings) como mostrado na imagem abaixo.



Continuação

3- Clique na janela de **Configurações sistema** para abrir a janela de configuração principal, como mostrado na imagem abaixo . A partir da janela principal de configuração você pode aceder as diversas configurações da consola.

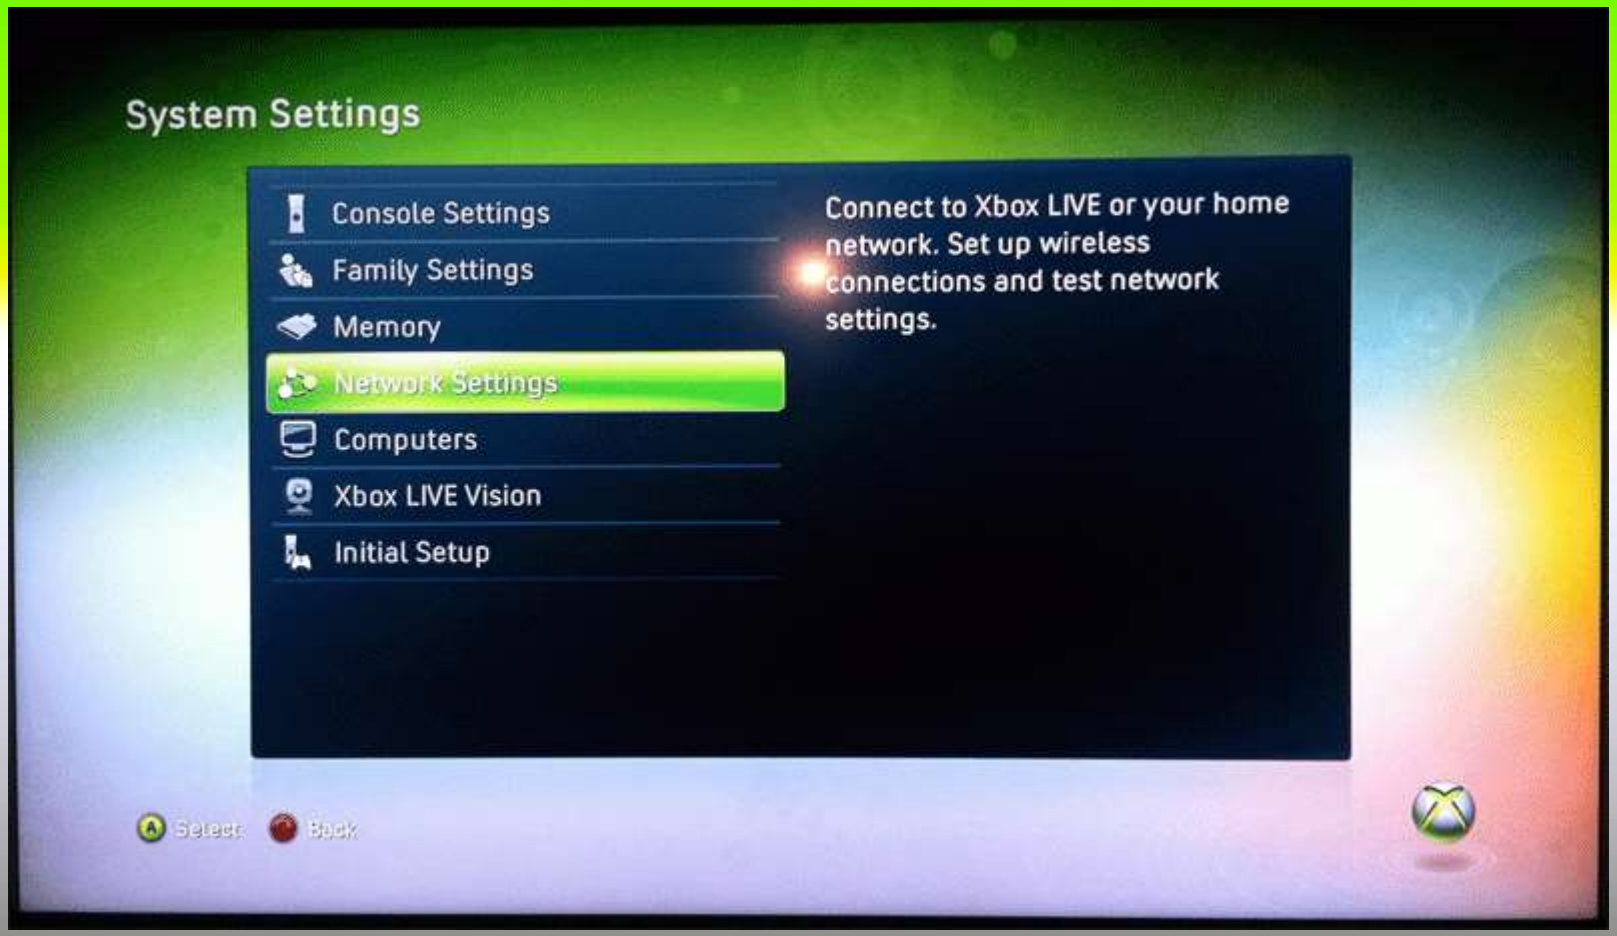


Continuação

4- Percorra as **Definições sistema** até chegar a **Configurações de rede** que você deve clicar para abrir a janela de **Configurações de rede** como mostrado na imagem abaixo.



Continuação

5- Existem inúmeras opções possiveis, incluindo **Configuração de Rede**, **Teste Ligação Xbox Live**, **Teste de Ligação do PC** , e testar o **Windows Media Center**. Para este tutorial só iremos utilizar a **Configuração de rede** como mostrado abaixo.

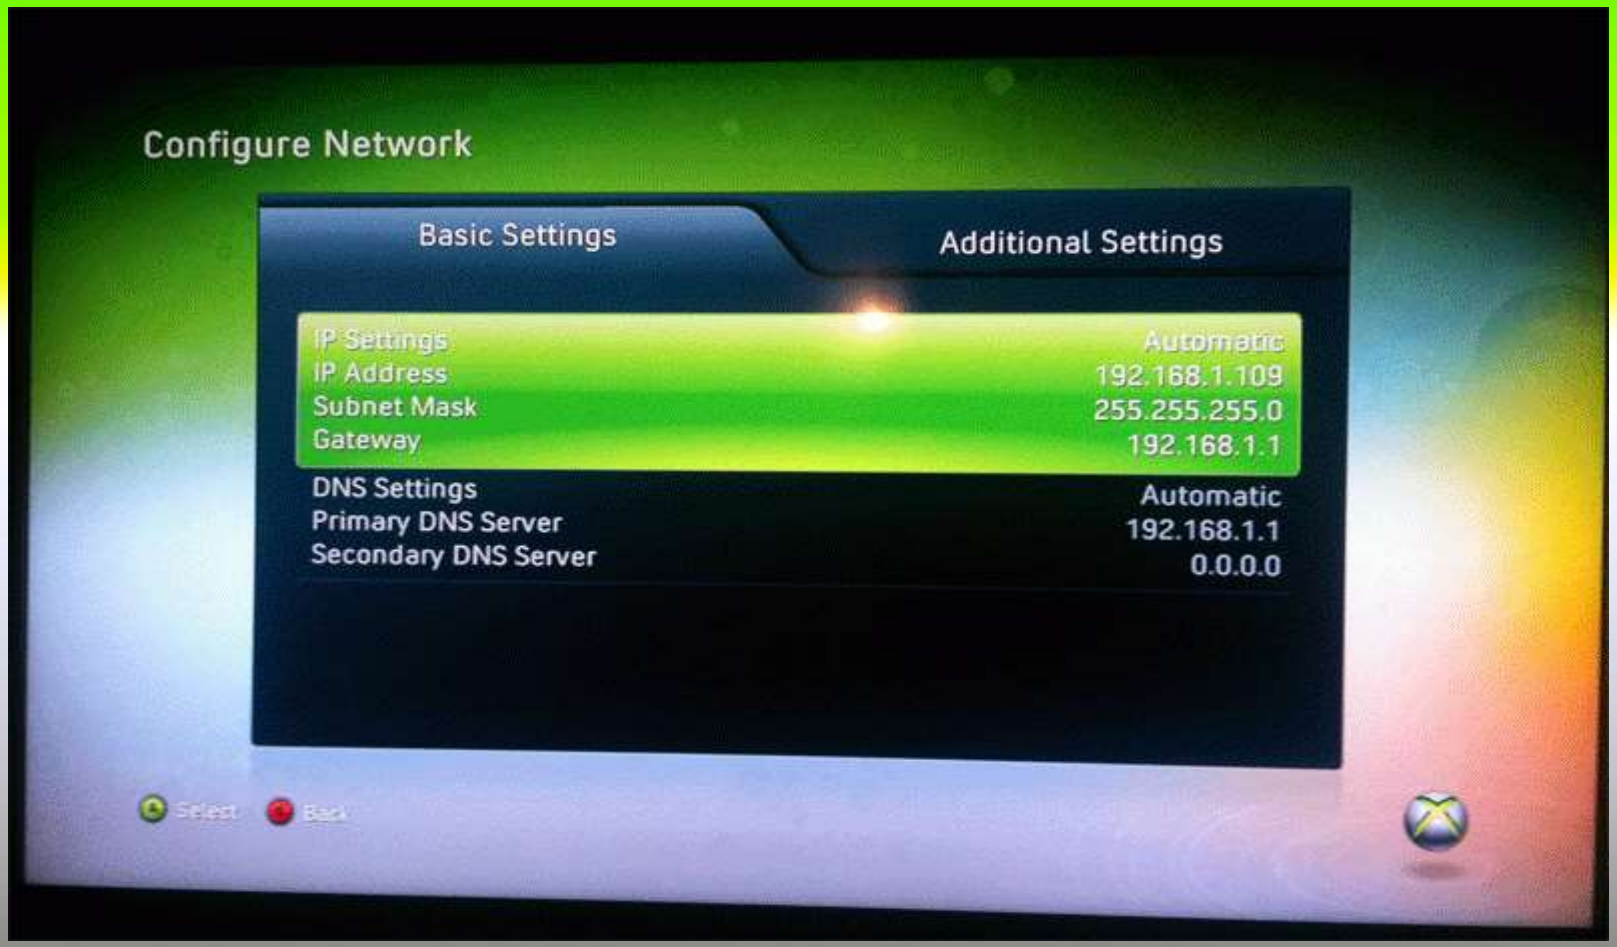

Nota: Existem vários itens que serão configuração para tornar o IP estático corretamente funcional, incluindo endereço IP, máscara de sub-rede , gateway e servidores DNS.

Continuação


6- Com a barra verde por cima do endereço IP atual (poderá estar vazio) , clique no **Botão** (A) para abrir a janela de **Definições IP** como mostrado abaixo.



Agora, a partir da janela de **Definições IP** exibido acima clique em **Manual** para abrir a janela de configuração do endereço IP , que é onde o endereço IP, máscara de sub-rede e Gateway será configurado manualmente.


Continuação

7- Clique em **Endereço IP** para abrir a janela de configuração do endereço IP conforme exibido na imagem de exemplo abaixo.

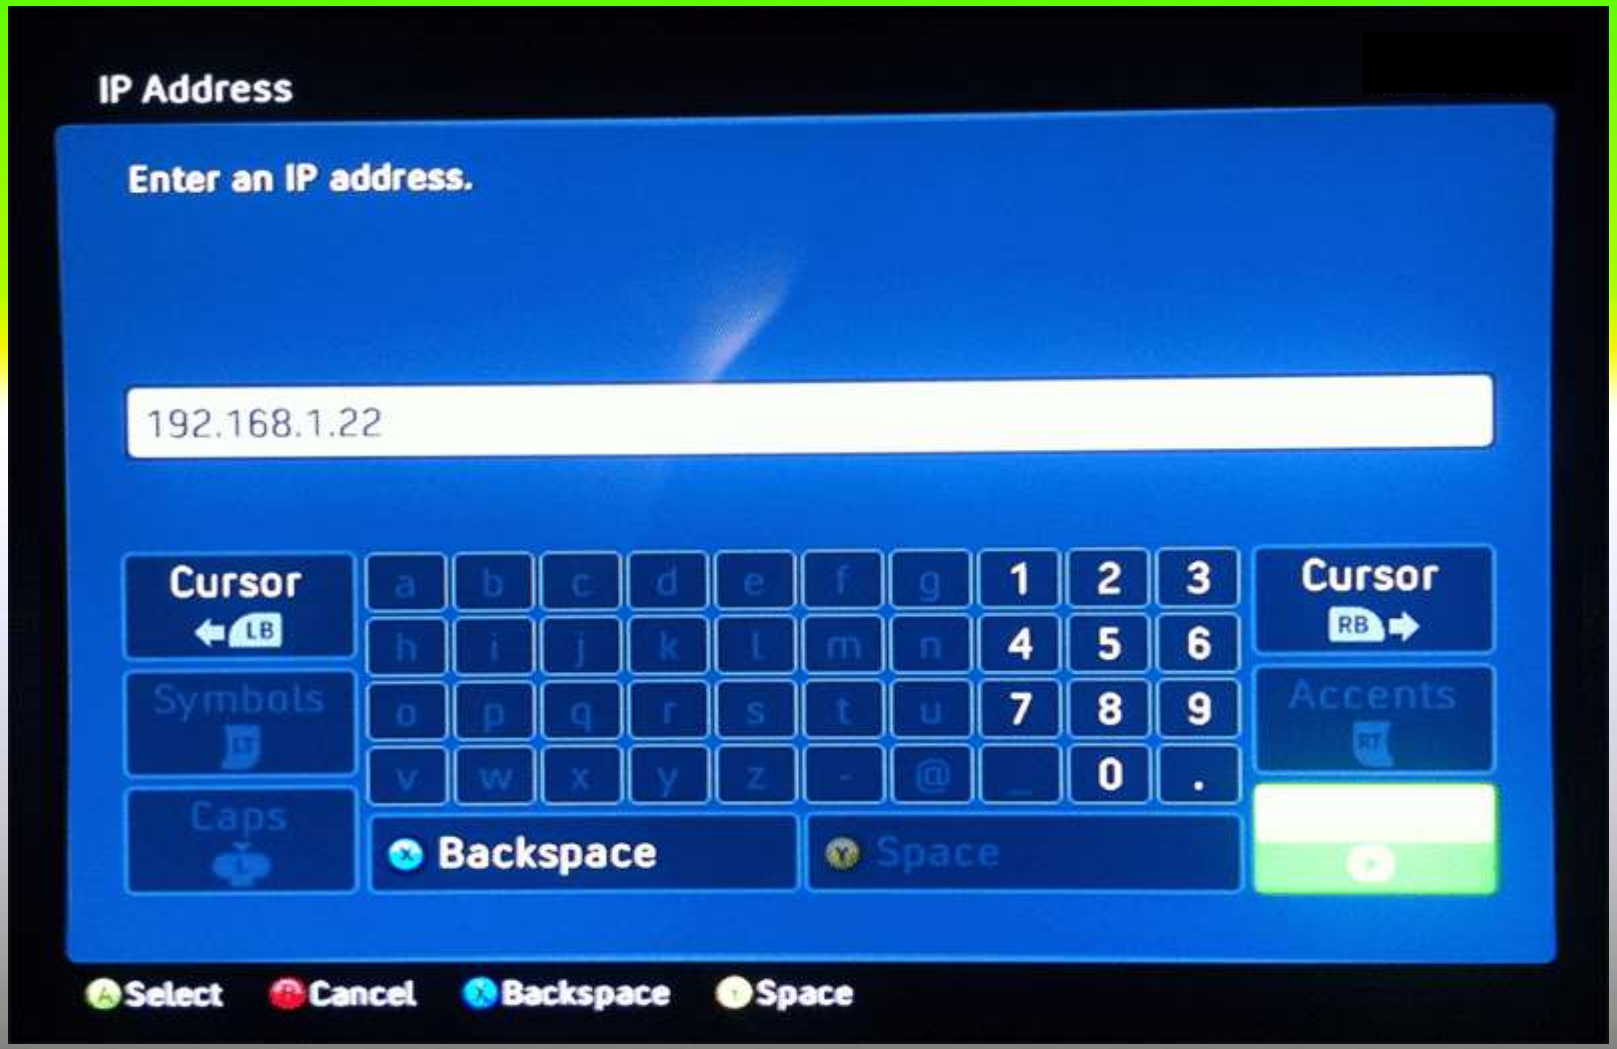


Continuação

8- Clique em **Máscara de sub-rede** a partir da janela de configuração manual das definições de IP para abrir a janela de configuração da máscara de sub-rede , como mostrado abaixo. Aqui você vai inserir a máscara de sub-rede.

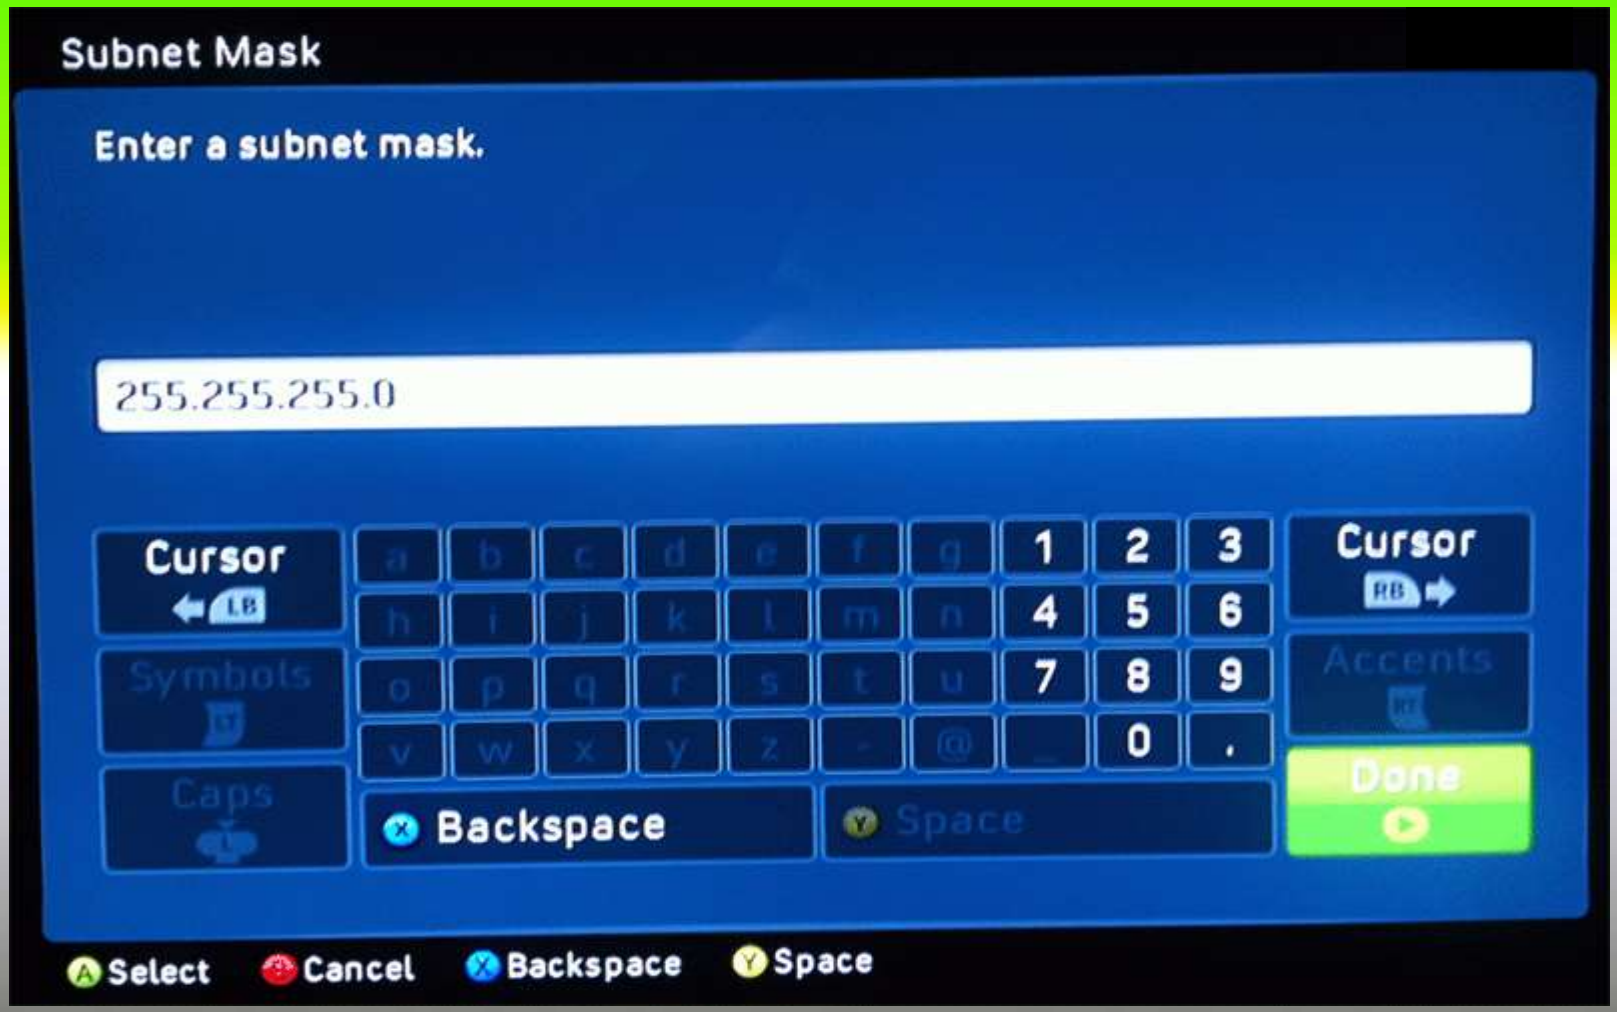

Continuação

9- Clique no **Gateway** a partir da janela de configuração principal **Definições IP** para abrir a janela de configuração do Gateway como mostrado na imagem abaixo . Aqui deve digitar o endereço IP do seu router.

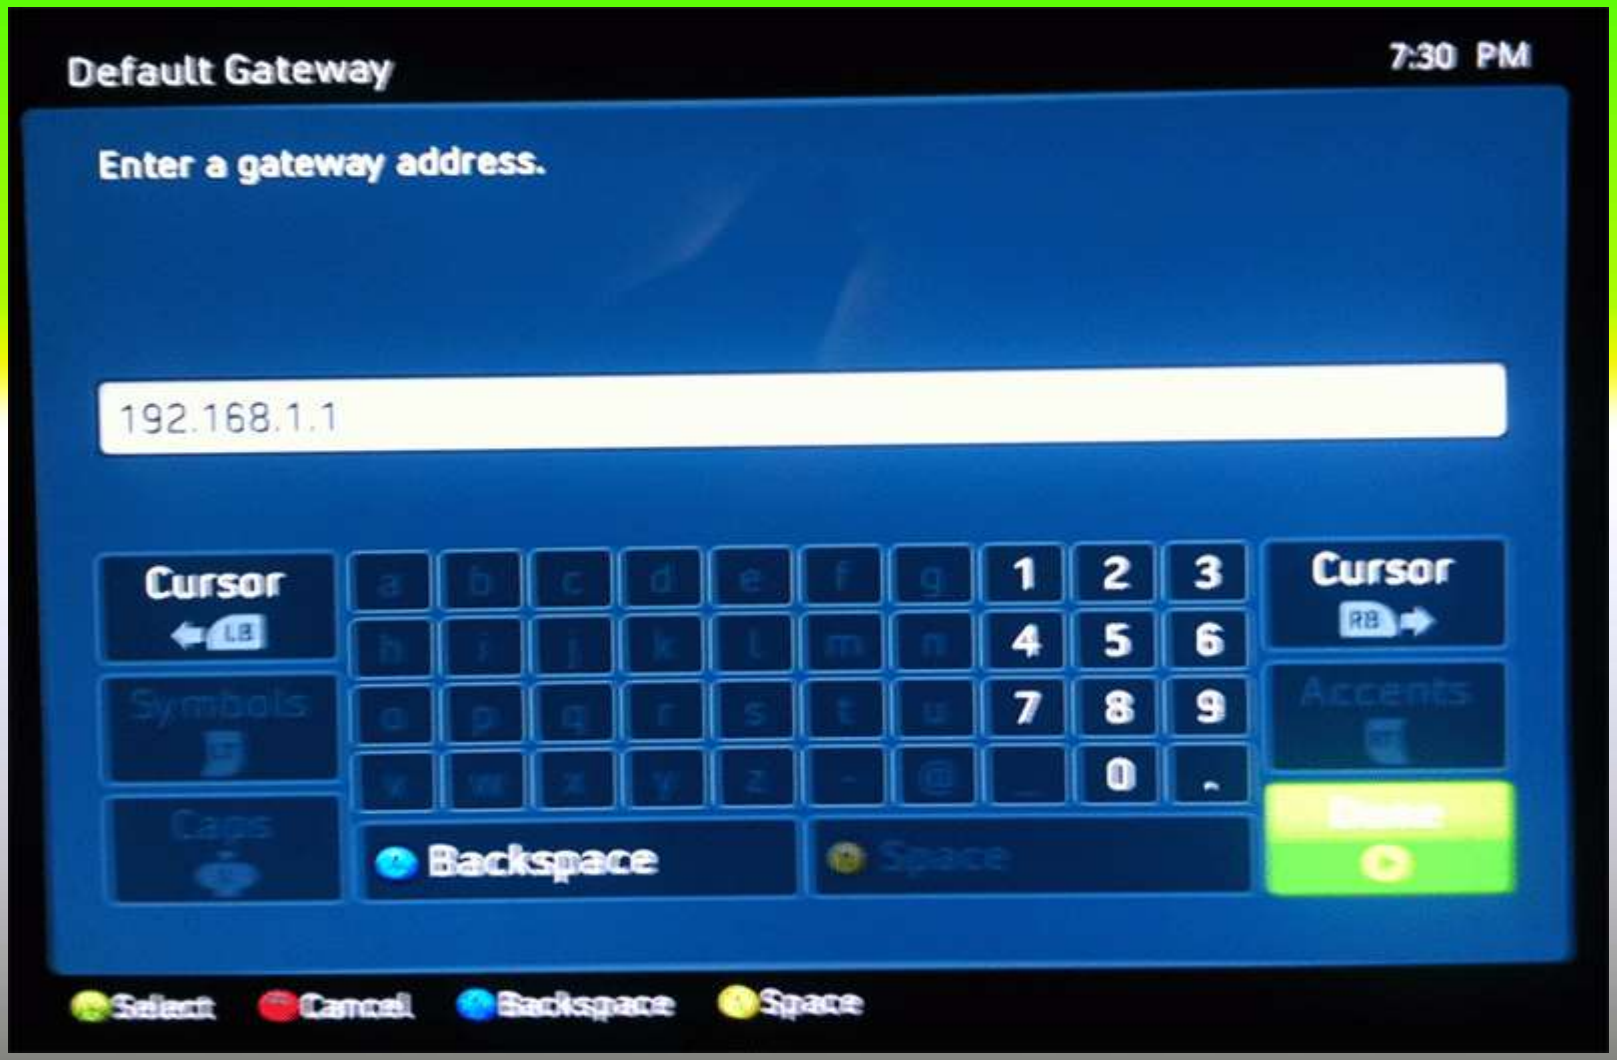


Continuação

10- Depois de ter introduzido todos os três itens acima , incluindo o endereço IP, máscara de sub-rede, e gateway clique no botão OK da janela de configuração Editar configurações de IP, que irá levá-lo de volta para a janela de Configurar rede como mostrado abaixo.




Continuação

11- Vá até as **Configurações de DNS** , como mostrado na imagem anterior e clique para seguir para a janela de configuração **Configurações de DNS** , como mostrado abaixo.

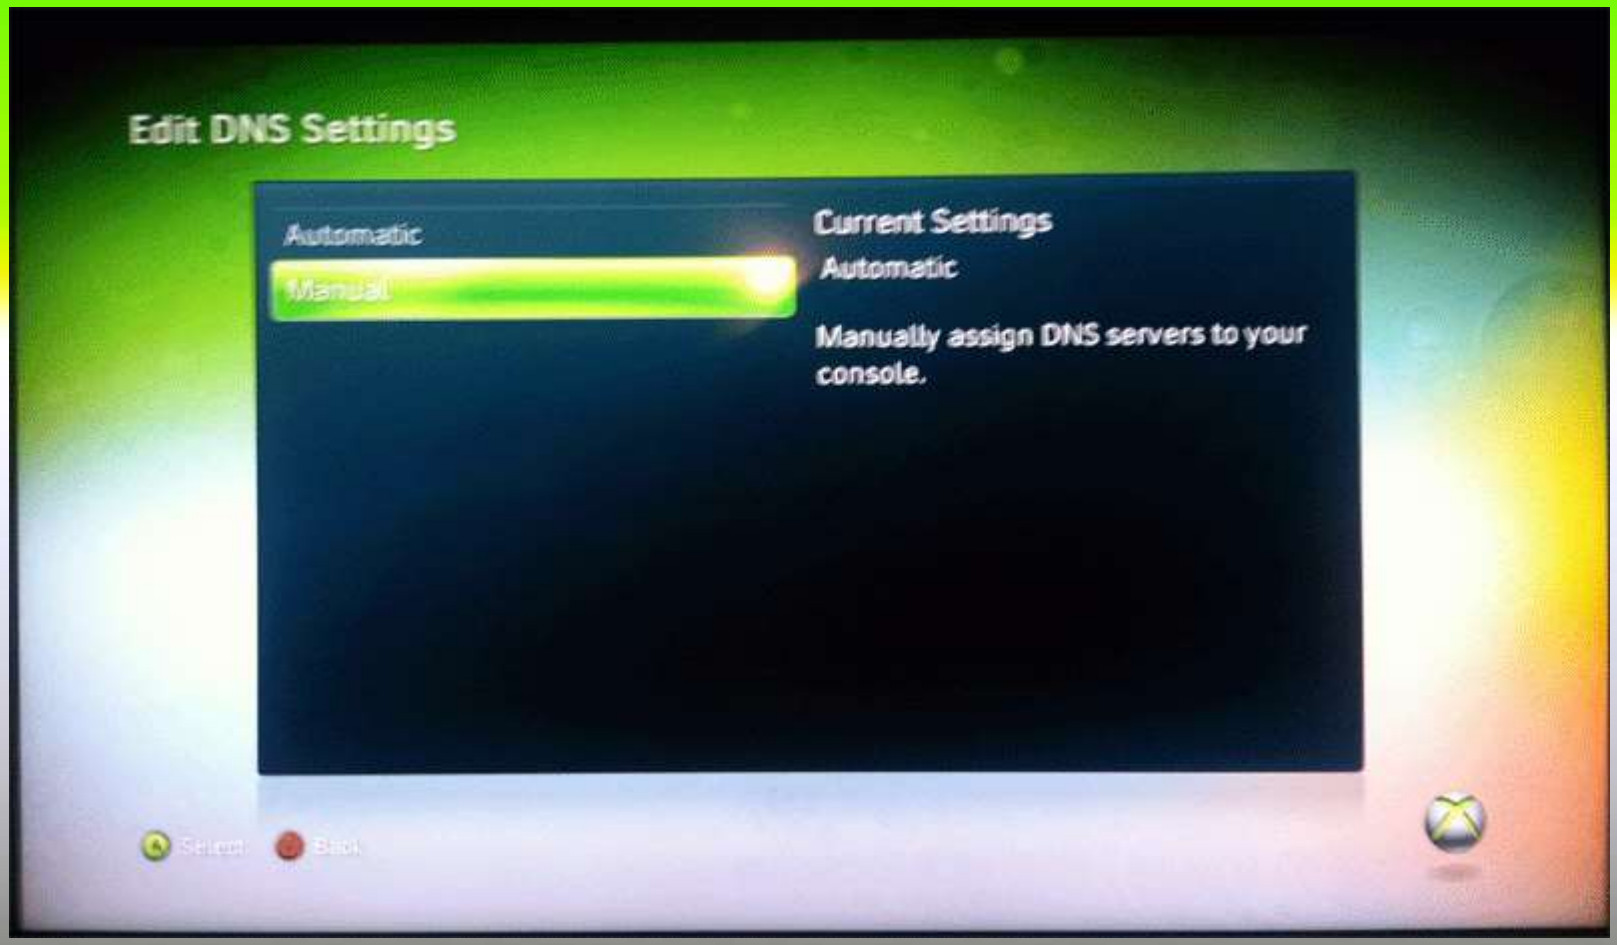

Continuação

12- Clique em **Manual** como mostrado na imagem anterior para abrir a janela de configuração manual de DNS , como mostrado abaixo.

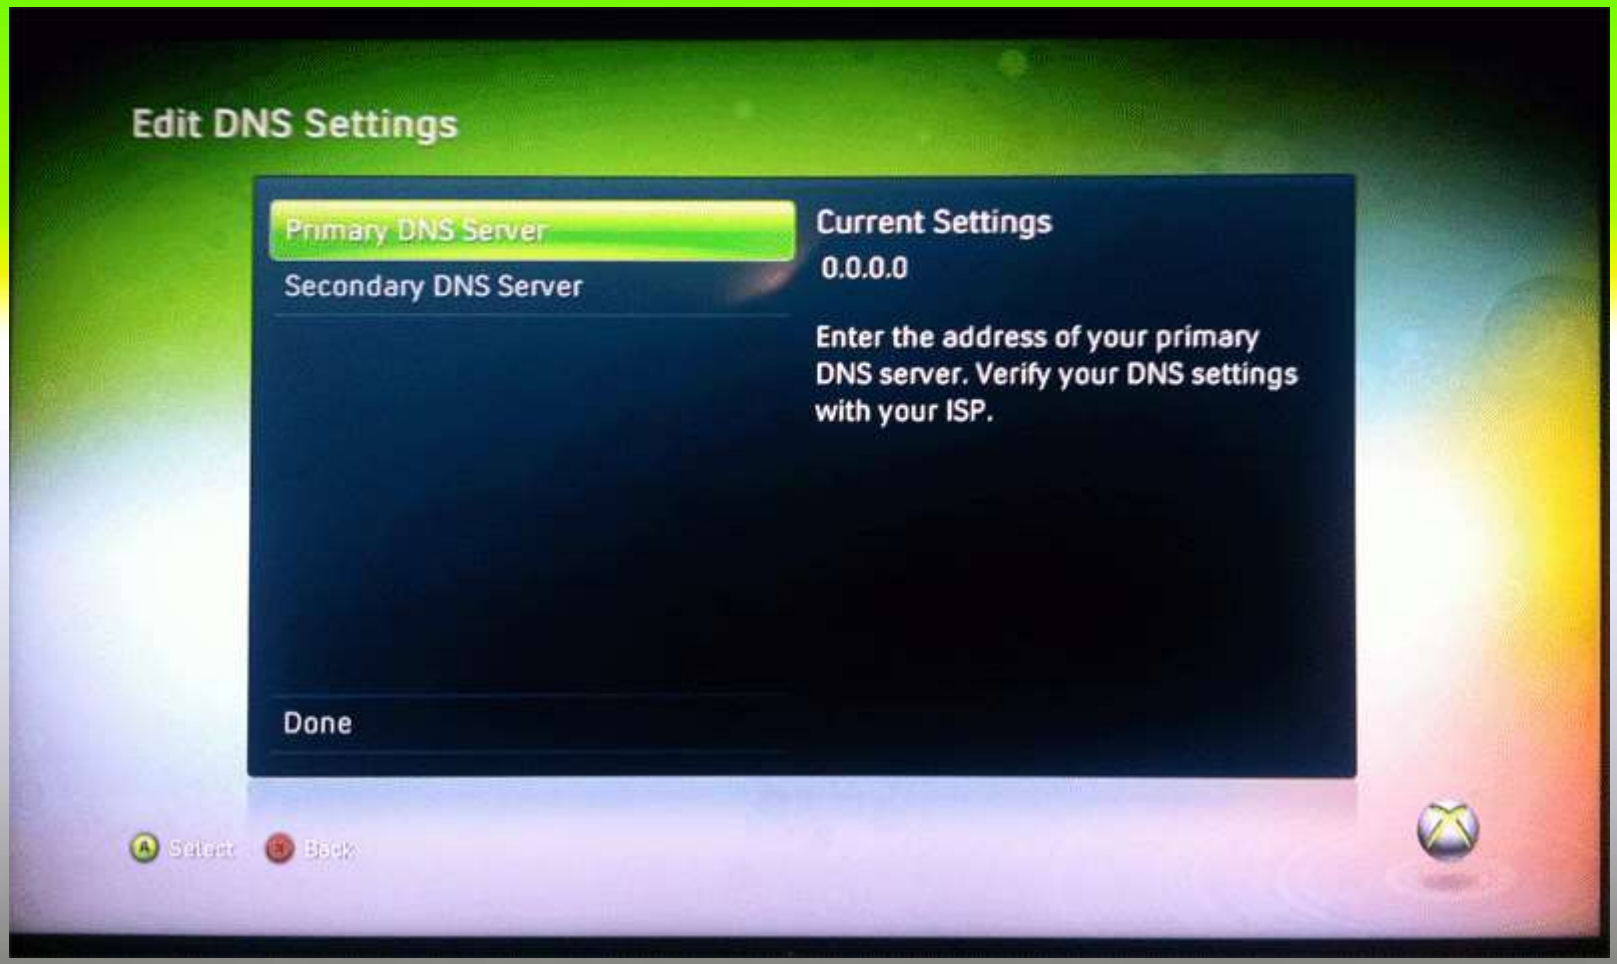

Continuação

13- Clique em **Servidor DNS Primário** para abrir a janela de configuração do servidor DNS primário como mostrado abaixo e digite o endereço IP do servidor DNS. O mesmo passo deve ser efectuado para o **Servidor DNS Secundario**.



Continuação

14- Agora clique em **OK** em cada janela até voltar à janela inicial **Configurações de Rede** onde você deve executar o "**Teste Ligação Xbox Live**" para se certificar de que todas as suas configurações estão corretas. Se tudo estiver funcionando corretamente, então você deve ver uma mensagem de status semelhante à de baixo.



Ao efectuar esta configuração, e colocando um endereço estatico estará a facilitar a configuração do seu router para encaminhamento de portas ou mesmo até um DMZ para a sua XBOX 360 para melhorar a sua ligação a internet e a ligação aos servidores de jogos.



Caso tenhas duvidas contacta o nosso departamento:
Comissão Técnica